


SV06 ACE-Bildschirm flackert und Bild wird nicht vollständig angezeigt

Lösung: Verwenden Sie Ausdrücke, um das Flachbandkabel vom Metallprofil zu isolieren, um zu verhindern, dass der Drucker statische Elektrizität erzeugt und die Bildschirmanzeige während des Betriebs stört

SCHRITT:

1. Laden Sie STL- oder Gcode-Dateien zum Drucken herunter:


https://drive.google.com/drive/folders/1yZ5ONajmdrtVkb3aJksB8cJTIVf9wOEm?usp=drive_link

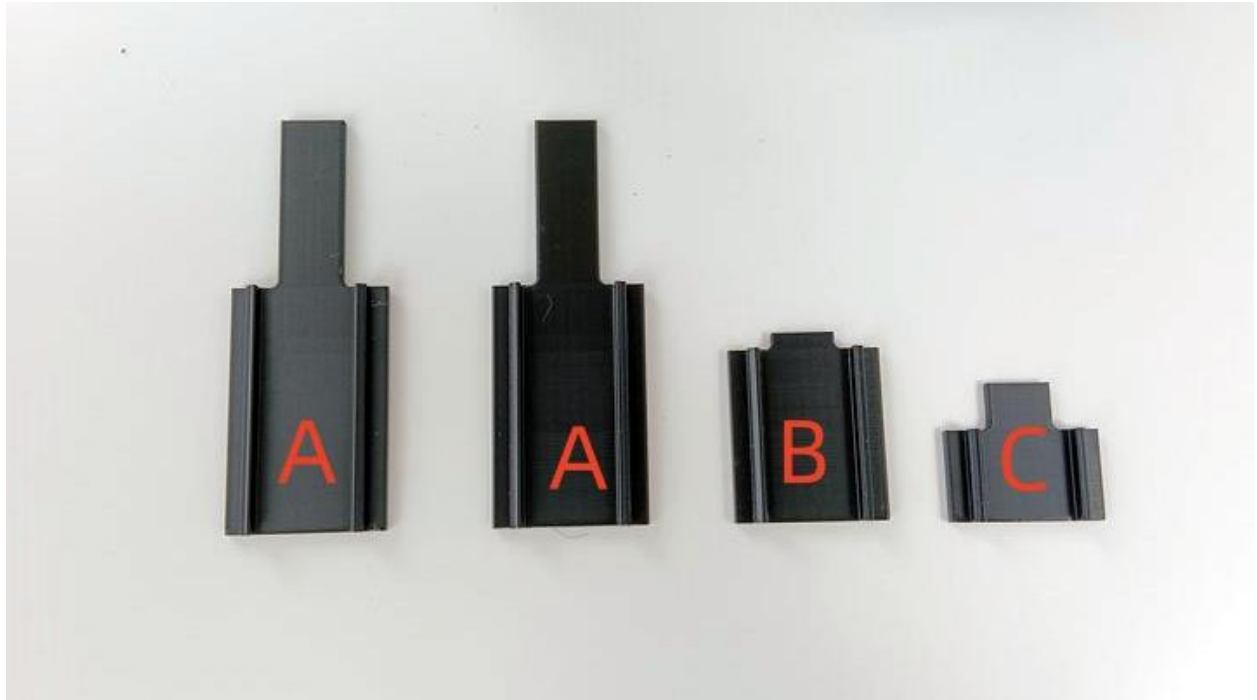


2. Das Installationsdiagramm sieht wie folgt aus:




3. Entfernen Sie die drei Befestigungsklammern des Flachbandkabels. Achten Sie darauf, das Flachkabel während des Betriebs nicht zu beschädigen

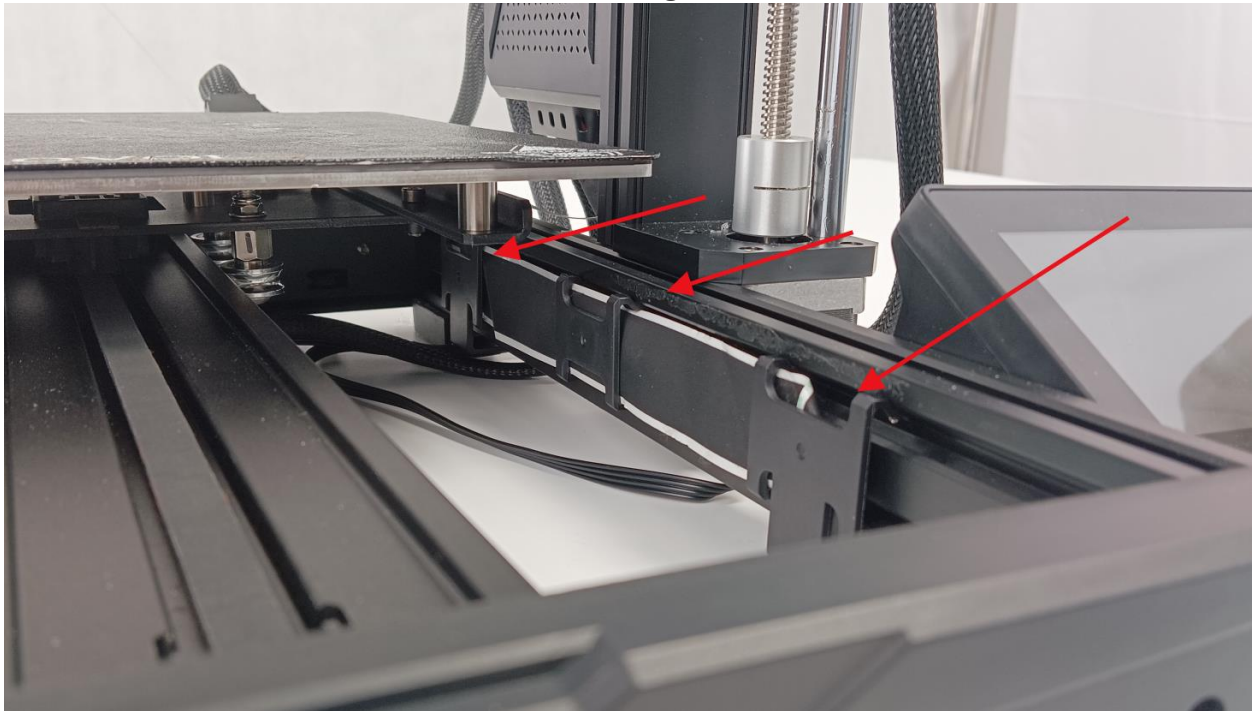

4. Legen Sie den Ausdruck an und achten Sie auf die Reihenfolge der Installation. Die Position des Ausdrucks kann nach der Installation angepasst werden

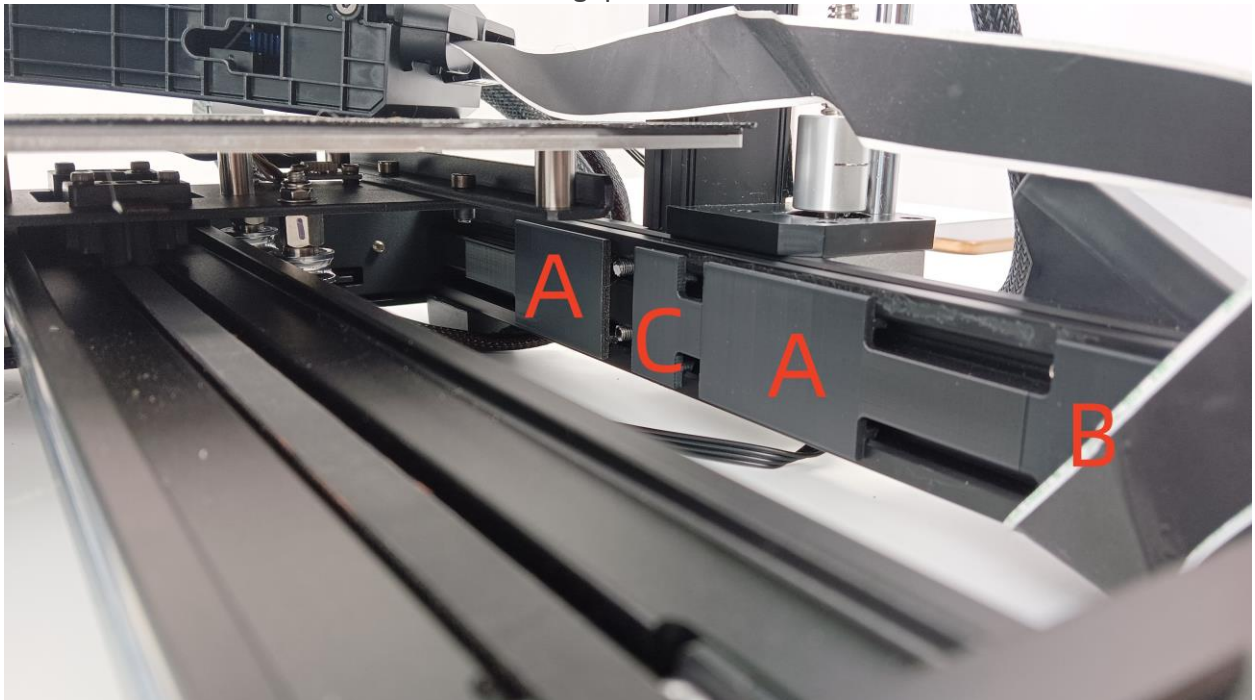

5. Stecken Sie das Flachbandkabel in den Befestigungsclip und montieren Sie den Befestigungsclip am Profil

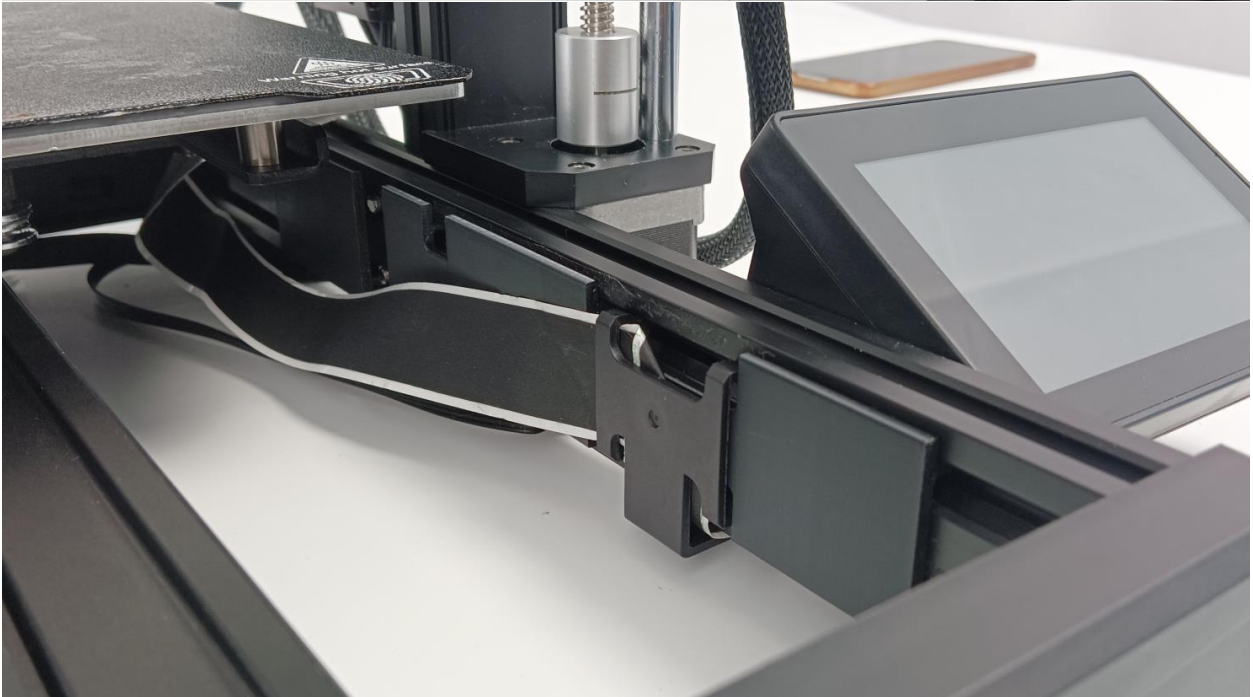

6. Überprüfen Sie nach Abschluss der Installation die Position des Bildschirmflachkabels, um zu verhindern, dass das heiÙe Bett beim Bewegen mit dem Bildschirmkabel kollidiert.

