




SV02 Zweifarbige Druckmaschine Profil Import Cura Anleitung

Datei - Einführung

 SV02.def.json	2020/4/1 14:07	JSON 文件	5 KB
 SV02_extruder_0.def.json	2020/3/27 14:51	JSON 文件	2 KB
 SV02_extruder_1.def.json	2020/3/27 14:41	JSON 文件	2 KB


1. Die Dateien werden für die Bearbeitung mit Notepad ++ empfohlen.

(Um Schäden an Ihrem Druck zu vermeiden, wird nur Fachleuten empfohlen, ihre eigenen Druckerkonfigurationsparameter zu bearbeiten, um einen perfekteren Druck zu erzielen.)


2. SV02.def.json-Dateien sind SV02-Maschinenprofile . SV02_extruder.def.json-Dateien definieren Extruderprofile.

So installieren Sie die Konfiguration Sovol-SV02 Maschine:


1. Suchen Sie den Speicherort, an dem Sie Cura installiert haben, und wechseln Sie zum **resources** Ordner. Suchen Sie dann im Inneren die Ordner mit den **definitions** und **extruders**.

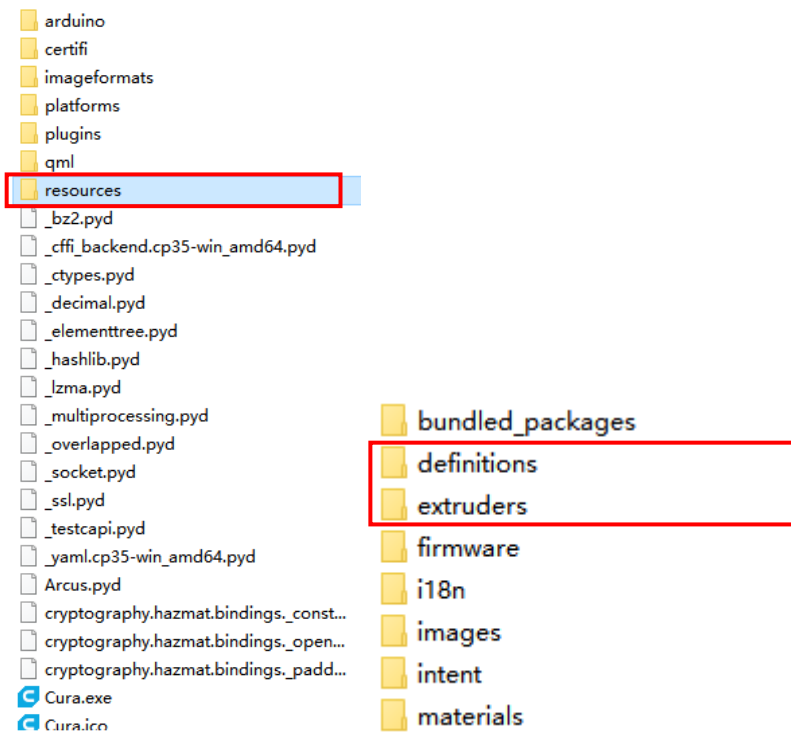

2. Kopieren Sie die Datei **SV02.def.json** in den Ordner **Ultimaker Cura 4.5 \ resources \ definition**

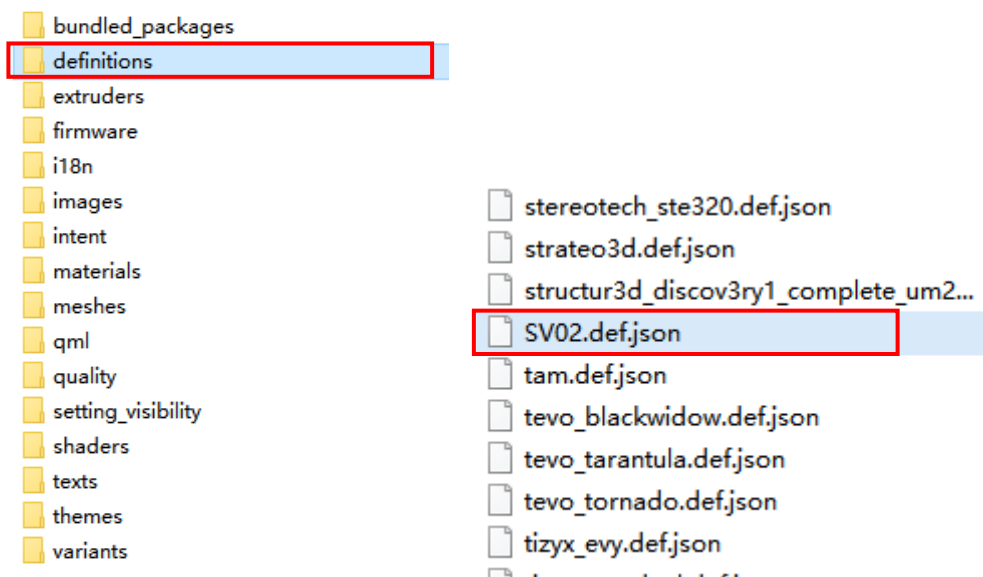

3. Kopieren Sie die Dateien **SV02_extruder_0.def.json** und **SV02_extruder_1.def.json** in den Ordner **Ultimaker Cura 4.5 \ resources \ extruders**

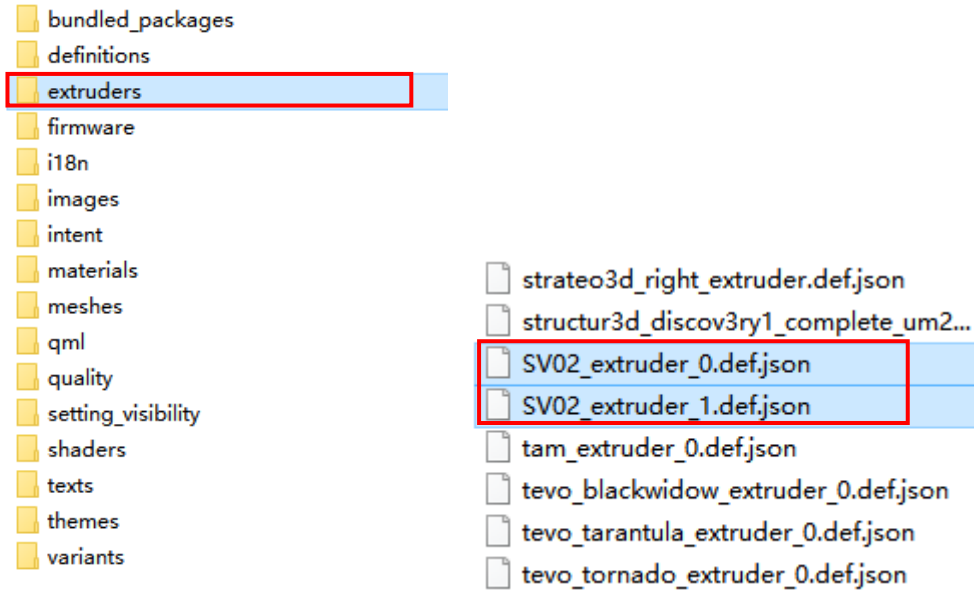

4. Starten Sie Cura neu, um SV02 hinzuzufügen.